

iRest® ■ ■ ■  
Spitman Co.

با آبرست لحظاتی را مهمان **شادابی** باشید

دفترچه راهنمای صندلی ماساژور مدل SL - A80

SL - A80 massage chair



با تشکر فراوان از خرید این محصول، لطفا پیش از استفاده، این دستور کاربری را به منظور بهره‌وری بیشتر به دقت مطالعه فرمایید. لطفاً به نکات ایمنی دقت بیشتری مبذول دارید و از این کتابچه‌ی راهنما برای موارد آتی به درستی استفاده نمایید. توجه: کمپانی ما حق اصلاح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ‌گونه پیش‌اعلان داراست. ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.

---

مفاد:

ایمنی و نگهداری

نام و عملکرد اجزا

کارکرد و کارایی

روش استفاده

۱. استاندارد تجهیزات

۱.۱. کنترل دستی LCD

۱.۲. کلید دستگاه

۱.۳. شروع ماساژ

۱.۴. خاموش کردن عملکرد ماساژ

۲. کنترل مندلی از طریق تبلت و PC

۲.۱. آماده‌سازی

۲.۲. روشن کردن مندلی

۲.۳. اجرای کنترل کارکرد ماساژ

۲.۴. تطبیق قسمت ساق پا و تکیه گاه

۲.۵. تنظیمات

۲.۶. دانلود APP

۲.۷. دستگاه پخش موسیقی از طریق اینترنت بیسیم و بلوتوث

۲.۸. خاموش کردن عملکرد ماساژ

دستورالعمل سوار کردن دسته بغل

جداسازی و نوع استفاده از کوسن سر و کمر

محافظ کف

انتقال مندلی

مشخصات محصول





## ! اخطار ایمنی مهم

- به منظور اجتناب از آسیب دیدگی، بچه ها و یا حیوانات خانگی مجاز به بازی کردن در کنار صندلی در حال کار نیستند.
- چنانچه به کاربر احساس ناخوشایندی در اثر استفاده از صندلی ماساژ دست دهد باید بلافاصله صندلی را خاموش کند
- اگر حس می کنید که کارکرد صندلی غیر عادی است، آن را خاموش نمایید و سیم برق را از پریز بکشید. سپس بلافاصله با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید. خودتان سعی بر تعمیر یا پیاده کردن صندلی نفرمایید.
- از هرگونه تماس بدن با اجزای داخلی صندلی خودداری نمایید.
- چنانچه هر بخشی از روکش فابریک سیم برق صندلی پاره و یا فرسوده بود از صندلی استفاده نکنید و سیم را از پریز برق بکشید. لطفاً بلافاصله با تکنسین خدمات تماس حاصل نمایید
- کاربرانی که به تازگی مواد شیمیایی مانند رنگ مو و غیره روی موهای خود گذاشته اند و یا از کلاه کیس استفاده می کنند می باید موهای خود را با حوله بیوشانند تا به صندلی آسیب نرسد.
- استفاده ی صندلی توسط افراد زیر ۱۶ سال سن توصیه نمی شود
- در صورتی که افراد با بیش از حدوداً ۱۳۶ کیلوگرم وزن از صندلی استفاده کنند از شرایط گارانتی خارج می شوند
- در صورتی که روکش کمر برداشته شده باشد و گوی ها مشخص باشند از صندلی استفاده نکنید
- لطفاً از سیستم اتصال به زمین متناسب با این محصول استفاده نمایید
- لطفاً طبق دستورالعمل های این دفترچه از محصول استفاده نمایید.
- از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید
- در فضای بیرونی از این محصول استفاده نکنید.
- لطفاً پیش از استفاده، این دستورالعمل کاربری را به دقت مطالعه فرمایید.
- در هر نوبت، ۲۰ دقیقه استفاده توصیه می شود
- دقت داشته باشید که در هنگام استفاده از محصول به خواب نروید
- در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.
- تا یک ساعت پس از مصرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.
- برای جلوگیری از جراحات، لطفاً قدرت عملکرد ماساژ را بیش از حد بالا نبرید

## محیط استفاده

- لطفا در دمای بالا و یا مرطوب مانند حمام از صندلی استفاده نفرمایید
- لطفا بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دمای محیطی از صندلی استفاده نفرمایید اجازه دهید حداقل یک ساعت در دمای جدید باقی بماند
- لطفا در شرایط محیطی سخت و غبار آلود از صندلی استفاده نفرمایید
- صندلی را در فضاهای کوچک که دارای تهویه ی مناسب نیستند نصب ننمایید.

## افرادی که مجاز به استفاده از صندلیهای ماساژور نیستند

اشخاصی که مبتلا به هر نوع بیماری دیگری هستند که در زیر لیست نشده است می باید پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنند:

- یوکی استخوان
- بیماری قلبی
- اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ی ضربان قلب می باشند.
- تب
- خانم ها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- ناراحتی پوستی و یا زخم
- بیماری روانی
- حساسیت به گرما
- قوس غیر عادی ستون فقرات و یا هرگونه ناهنجاری دیگر مربوط به ستون فقرات
- تومورهای بدخیم
- اطلاعات ایمنی دیگر:
- افراد با بدن خیس از صندلی استفاده نکنند
- این وسیله یک روکش چرمی دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند

## ایمنی

- ولتاژ را چک کنید تا مناسب با مشخصه ی دستگاه باشد
- با دست های خیس دوشاخه را از برق نکشید
- به منظور اجتناب از شوک الکتریکی و با صدمه به دستگاه اجازه ندهید آب داخل دستگاه شود
- جریان مدار محصول را تغییر ندهید و به سیم ها صدمه نزنید.
- از پارچه ی خیس برای تمیز کردن قسمت های الکتریکی مانند کلید و دوشاخه استفاده نکنید
- از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراثیم نپسند
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی ( از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه ی دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمیکنند
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود

## تعمیر و نگهداری

- در صورتی که خرابی ایجاد شده حاصل از دستکاری صندلی توسط کاربر باشد، شامل گارانتی واقع نمی باشد
- این محصول می باید توسط متخصصان مربوطه تعمیر شود ، کاربران عادی مجاز به انجام تعمیرات و پیاده کردن محصول نیستند
- پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریرز آن را از برق خارج نمایید
- چنانچه دو شاخه های پریرز شل شده باشد از صندلی استفاده نکنید
- چنانچه این محصول به مدت طولانی بلا استفاده بماند لطفا سیم آن را جمع کنید و این محصول را در محیطی خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید


- در دمای بالا و یا نزدیک آتش از این محصول استفاده نکنید و آن را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید.
- چنانچه سیم برق آسیب ببینید به منظور اجتناب از خطر می باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.
- لطفا این محصول را با پارچه ی خشک تمیز نمایید. از تیتر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید.
- اجزای مکانیکی این محصول طراحی و ساخت مخصوص دارند و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارند.
- با اشیاء تیز و لبه دار به صندلی فشار وارد نکنید.
- این محصول را بر روی سطوح ناهموار نکشید باید پیش از حرکت، آن را از زمین بلند کنید.
- بهتر است با فاصله ی زمانی از صندلی استفاده شود تا صندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند.

## 🔧 راه کارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- اگر موتور هنگام کار کمی تولید صدا کند طبیعی است
- اگر کنترل به حالت نرمال کار نکرد لطفا دو شاخه و پریز را چک کنید تا از اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید
- چنانچه زمان کاری دستگاه به اتمام رسد، صندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود
- چنانچه محصول برای مدت طولانی به صورت مداوم کار کند محافظ دما دستگاه را به طور خودکار خاموش می نماید. حداقل زمان استراحت دستگاه تا استفاده ی بعدی می باید نیم ساعت باشد.



## نام و عملکرد دستگاه ✓

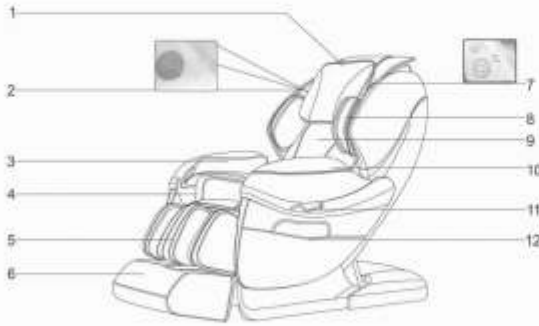

۱. روکش پیلوید
۲. اسپیکر دیجیتال ۳ بعدی
۳. کیسه های هوا قسمت دست
۴. کوسن نشیمنگاه
۵. کیسه های هوا ساق پا
۶. کیسه های هوا در قسمت کف پا
۷. کارکرد یون اکسیژن منفی
۸. مجموعه ایربرگ بازو و کتف
۹. کوسن کمر
۱۰. دسته بغل



۱۱. نور رنگی LED
۱۲. جیب کنترل
۱۳. قاب پشت سندلیف
۱۴. صفحه کنترل
۱۵. پوشش جعبه در ابو
۱۶. کلید ایمنی
۱۷. کاستور پایه
۱۸. سیم و دو شاخه ی برق
۱۹. سوکت برق
۲۰. جعبه فیوز
۲۱. کلید برق
۲۲. سوکت کنترل دستی

## ✓ کارکرد

- این صندوقی همراه با طراحی ست مکانیکال هند سه بعدی و محور چهار چرخ بی صدا می تواند بالا و پایین رود و به جلو و عقب کشیده شود.
  - قسمت شانه دارای طراحی مکان یابی اتوماتیک و عملکرد تطبیقی میکرو ، مکان یابی اتوماتیک نقاط ماساژ و انحنای بدن که می تواند به طور خودکار فاصله ی دسته ی های مکانیکی را برای مکانیابی نقاط ماساژ و انحنای بدن به جلو و عقب حرکت دهد تا ماساژ را هرچه بیشتر علمی و انسانی نماید.
  - آسودگی ، سهولت، تسکین درد، تمدد اعصاب، موزیک همراه، کشش کمر، فشار هوا و دیگر عملکردهای ماساژ
  - دارای عملکرد ذخیره ی ماساژ M1 و M2
  - ماساژ دستی برای بالا تنه با ۳ آپشن ثابت، بخشی، کلی همراه با ۶ روش ماساژ در حالت چنگ زدن شانه، مالشی ،ضربه ای، شیتاسو، ضربه ای و مالشی و ۳ بعدی ، همراه با ۵ سطح تطبیقی سرعت ،عرض میان دو گوی مالشی در ۳ سطح عریض، متوسط و باریک قابل تنظیم است. در حالت های ماساژ شیتاسو و ضربه ای ، عرض ماساژ دست می تواند در پنج سطح تطبیق داده شود
  - عملکرد ماساژ کیسه ی هوای دست ( دارای ۱۸ کیسه ی هوا)، عملکرد ماساژ کیسه ی هوای کتف ( دارای ۴ کیسه ی هوا) با سه سطح تطبیقی شدت
  - عملکرد ماساژ فشار هوای پایین تنه: عملکرد ماساژ فشار هوای پشت( دارای ۴ کیسه ی هوا) ، ماساژ فشار هوای نشیمنگاه( دارای ۱۶ کیسه ی هوا)، عملکرد کیسه های هوای ساق پا ( دارای ۳۶ کیسه ی هوا) ، با سه سطح فشار تطبیقی
  - عملکرد گرمایش کمر، منبع گرمایشی مادون قرمز فیبر کربن
  - ساق پا می تواند در ارتفاع های مختلف باز شود(سایز قد فرد تنظیم می شود)
  - همراه با ساختار ریلی در تکیه گاه که با جایگیری صفر نهایت استفاده را از فضا فراهم می کند
  - بالا بردن ساق پا و تکیه گاه و حالت تطبیقی خودکار دراز کش صندلی
  - نور رنگی LED بر روی دسته بغل
  - همراه با یونیزه ی اکسیژن منفی بر روی قسمت بازو
  - سیستم هوشمند ( موبایل یا تبلت و PC ) که صندلی را از طریق بلوتوث کنترل می کند
  - عملکرد پخش MP۳ ، پخش دیجیتال سه بعدی تعبیه شده در قسمت بازو
  - اتصال با سیستم هوشمند از طریق بلوتوث و یا اتصال مستقیم با کابل صوتی تعبیه شده در صندلی
- برای پخش موزیک
- دانلود برنامه ی ماساژ اتوماتیک
  - مجهز به ۱۰ آهنربای طبیعی در گوی های ماساژ و کیسه های هوای ساق پا

## ✓ عملکرد استاندارد

۱. عملکرد یون منفی اکسیژن (تعبیه بر روی بازوی چپ)

- طراحی مبتکرانه ی یونیزه ی اکسیژن منفی در قسمت سر که می تواند بی وقفه یون اکسیژن منفی را خارج کند.
- به کمک مرکز بازرسی و نظارت بر کیفیت محصولات صنعتی و فرورسرخ، غلظت یون اکسیژن منفی به ۲۴۰ هزار / سانتی متر مکعب می رسد که با جنگل یا آبشار برابری می کند و برای بهبود بدن انسان مفید است.
- یون اکسیژن منفی می تواند تا ۲.۵ PM کاهش یابد و فضای اتاق را بهبود بخشد که در سیستم ایمنی بدن انسان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

## ۲. عملکرد مغناطیسی درمانی

- مجهز به ۱۰ آهنربای طبیعی در گوی های ماساژ و کیسه های هوای ساق پا
- به کمک مرکز بازرسی و نظارت بر کیفیت محصولات صنعتی و فرورسرخ، سطح شدت مغناطیسی ۷۳mT است که مطابق با قویترین استاندارد ملی می باشد (۱۱۰-۴۰ mT)
- مغناطیس درمانی برای کاهش کلسترول ، از بین بردن اثباتشنگی رادیکال ها در بدن، تقویت سیستم ایمنی بدن و دیگر عملکردها موثر است.

## ۳. پخش دیجیتال سه بعدی

- همراه با پخش دیجیتال سه بعدی در هر بخش از دسته بغل که می توان از طریق موبایل به آن وصل شد و در هنگام ماساژ از موسیقی لذت برد

## ۴. نور رنگی LED

- نور رنگی LED بر روی دسته بغل؛ دارای نور رنگی بر هر دو طرف صندلی که به طور خودکار به رنگ های قرمز، سبز، آبی، سبز آبی، بنفش، زرد و سفید تغییر می کند.



## ✓ آغاز ماساژ

- دکمه ی پاور قرمز رنگ را فشار دهید تا ماساژ آغاز شود ، صندلی به طور خودکار به حالت خوابیده در میاید.
- دکمه ی ماساژ خودکار را فشار دهید، دستگاه بصورت خودکار شروع به اسکن از شانه ها و بدن می کند و همزمان با آن رولینگ کف پا شروع به کار می کند ( برای شروع بلافاصله ی ماساژ برنامه ی " ماساژ سریع" را انتخاب کنید تا برای صرفه جویی در زمان تنها مکان یابی شانه عمل کند) ، اگر پس از ۲۰ دقیقه هیچ انتخابی روی ماساژ اتوماتیک نشود صندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود.
- پس از اتمام اسکن صدای دیپ دیپ از کنترل خارج می شود و دسته های ماساژ به آرامی بر روی قسمت شانه حرکت می کنند تا صندلی نواحی ماساژ شانه را حس کند. در طی این مدت، اگر شما مایل به انجام تنظیمات بیشتر بر روی ناحیه ی شناسایی شده بر روی شانه هستید، می توانید بر روی کلید بالا و پایین شانه که دارای ۱۱ سطح است فشار دهید..
- چنانچه شما هیچ تغییری بر روی مکان یابی شانه انجام ندهید و یا نوع خاصی از ماساژ را پس از اسکن بدن انتخاب نکنید، صندلی به طور خودکار برنامه ی ماساژ " FINE" را برای شما انتخاب می کند.

نمایشگر	توضیح	کلید
	برای تنظیم گوی های ماساژ به سمت بالاتر این کلید را فشار دهید	
	برای تنظیم گوی های ماساژ به سمت پایین تر این کلید را فشار دهید	



## روش های ماساژ را انتخاب کنید ✓

حافظه ی ماساژ: در حین مکان یابی شانه می توان کلید M1 و M2 را فشار داد تا ماساژ شروع شود، نیازی نیست تا صبر کنید که مکان یابی تمام شود. در این صورت ماساژ ذخیره شده بر می گردد تا به شما ماساژ دهد.



## مشخصه ی ماساژ اتوماتیک ✓

کلید ها	توضیح	نمایشگر
	تجربه ای سریع از انواع ماساژ	F0 Auto
	تسکین عضله ها و استخوان ها	F1 Auto
	بهبود حالت خستگی بدن، اصلاح فعالیت بدن	F2 Auto
	تسکین نقاط دردناک، ماساژ عمیق به نقاط طب فشاری	F3 Auto
	کارکرد همزمان کیسه ی هوای پاها، دست ها، نشیمنگاه، کمر و تسکین کل بدن	F5 Auto
	زمانیکه کیسه های هوای ساق پا شروع به کار می کند و ساق پا را فشار می دهد، تکیه گاه به سمت عقب می خوابد و ساق پا به سمت پایین کشیده می شود تا کمر کشیده شود، پس به حالت اول برمی گردد و دوباره عملیات بالا اجرا می شود تا خستگی کمر از بین برود.	F6 Auto
	موزیک همراه با ماساژ	F7 Auto
	بهبود جریان خون	F8 Auto

## برنامه ی خودکار APP ✓

کلید ها	توضیح	نمایشگر
	سه حالت خودکار : انتخاب عملکرد خودکار APP	A1-A3
	تایید انتخاب : اگر حالت APP موجود نا معتبر است، کلید تایید را فشار دهید، صدای بوق عدم اعتبار را بیان می کند.	A1~A3 App Auto

## ● عملکرد دستی پایین تنه، عملکرد دستی بالا تنه

### عملکرد دستی بالا تنه

کلیدها	توضیح	نمایشگر
 SHOULDER GRASP	چنگ زدن شانه؛ ماساژ چنگ زدن شانه را اتوماتیک فعال کنید، شدت و سرعت آن قابل تنظیم است.	
 KNEAD	مالشی؛ سرعت و شدت آن قابل تنظیم است	
 TAP	ضربه ای؛ به دو حالت ماساژ طبقه بندی می شود. سرعت، پهنا و شدت قابل تنظیم است.	
 KNEAD & TAP	مالشی و ضربه ای؛ سرعت و شدت قابل تنظیم است.	
 SHIATSU	شیاتسو؛ به دو حالت ماساژ طبقه بندی می شود. سرعت، پهنا و شدت قابل تنظیم است.	
 3D TD	3D؛ به 4 حالت ماساژ طبقه بندی می شود. سرعت و شدت قابل تنظیم است.	
 SPEED	سرعت؛ 5 سطح قابل تنظیم	
 WIDTH	پهنا؛ 5 سطح قابل تنظیم	
 BACK STRETCH	ماساژ نقاط ثابت	
	ماساژ عقب و جلو در مکان های بخشی	
	ماساژ عقب و جلو در بالا تنه	
	ماساژ عقب و جلو در بالای کمر	
	ماساژ عقب و جلو در پایین کمر	
 LOWER ADJUST	در حالت ماساژ بخشی یا ثابت، دسته های ماساژ به سمت پایین حرکت می کنند.	تنظیم مکان ماساژ (در حالت ماساژ ثابت و جزی قابل تنظیم است.)
 UPPER ADJUST	در حالت ماساژ بخشی یا ثابت، دسته های ماساژ به سمت بالا حرکت می کنند.	

## ● عملکرد ماساژ فشرده سازی هوا

کلیدها	توضیح	نمایشگر
 LOWER BODY	عملکرد فشرده سازی هوا در پایین تنه(دارای ۳ حالت اساق پا ، کمر و پشت ، پایین تنه	Foot  Back  Buttocks 
 INTENSITY	فشار قابل تنظیم در اساق پا ، پشت کمر ،پایین تنه ، سه سطح قابل تنظیم	Foot  Back  Buttocks 
 ARTHROSIS TRACTION	حالت فشار هوا در اساق پا یا زیر پایین تنه ، عملکرد کشش اساق پا را می توان خاموش و یا روشن کرد.	
 ARM AIR PRESSURE	ماساژ فشرده هوا بر روی دست با قابلیت روشن و خاموش کردن و تطبیق شدت که در سه سطح قابل تنظیم است.	Arm 

کلیدها	توضیح	نمایشگر
 Upper body intensity (weaken)	کاهش شدت ماساژ کمر : دسته های ماساژ به هر حالتی حرکت می کنند و می توان شدت فعلی آن را کاهش داد.	 Upper
 Upper body intensity (strengthen)	افزایش شدت ماساژ کمر: دسته های ماساژ به هر حالتی حرکت می کنند و می توان شدت فعلی آن را افزایش داد.	 Upper
 SOLE ROLLER	قابلیت خاموش و روشن کردن رولینگ کف پا و تنظیم سرعت در سه سطح	
 HEATER	گرمای پشت کمر با استفاده از اشعه مادون قرمز که پس از سه دقیقه احساس گرما می دهد.	

## ● تنظیم زمان ماساژ

کلیدها	توضیح	نمایشگر
 TIME	زمان تنظیم شده برای ماساژ = ۲۰ دقیقه است و حداکثر استفاده از آن ۴۰ دقیقه است. با هر بار فشار دادن کلید "Time" پنج دقیقه به زمان ماساژ اضافه می شود.	20 Min

## ● ژنراتور یون اکسیژن منفی(دکمه ی کنترل در قسمت کتف است)

کلیدها	توضیح	نمایشگر
Negative oxygen ion function	عملکرد خاموش و روشن بودن اکسیژن منفی	
Speed	با دو سطح در دسترس	

## • زاویه تکیه گاه و ساق پا

کلیدها	توضیح
	حالت خودکار خوابیده : با ۳ حالت اتوماتیک خوابیده ، زمانیکه کلید را فشار می دهید، به یکی از حالت های چرخه درمی آید.
	کلید بالا بردن ساق پا: این کلید را فشار دهید.ساق پا به آرامی بالا می رود و زمانیکه آن را رها می کنید متوقف می شود.
	کلید پایین بردن ساق پا: این کلید را فشار دهید.ساق پا به آرامی پایین می رود و زمانیکه آن را رها می کنید متوقف می شود.
	کلید بالا بردن تکیه گاه :این کلید را فشار دهید.تکیه گاه به آرامی بالا می آید و زمانیکه آن را رها کنید متوقف می شود.
	کلید پایین بردن تکیه گاه :این کلید را فشار دهید.تکیه گاه به آرامی پایین می آید و زمانیکه آن را رها کنید متوقف می شود.

## • خاموش کردن صندلی، اتمام ماساژ

• اگر در حین ماساژ صندلی را خاموش کنید، بلافاصله تمامی عملکرد های ماساژ متوقف می شوند اما تکیه گاه و ساق پا به حالت اول خود بر نمی گردند و کنترل گزینه ی SA و Memory را نشان می دهد و چشمک می زند.

A. اگر در مدت ۱ ثانیه کلید M1 و M2 فشار دهید حالت از ماساژ آن ذخیره می شود.

B. اگر در مدت ۱ ثانیه دوباره دکمه ی خاموش را بزنید، دست ها ، تکیه گاه و ساق پا به طور اتوماتیک به حالت اولیه خود برمی گردد.

C. اگر درست ۱ ثانیه اقدامی انجام ندهید صندلی در همان حالت باقی می ماند.



• خاموش کردن

شکل (قطع کردن برق صندلی)



نمودار کلید خاموش در منبع تغذیه



روشن خاموش کردن



## ۱ اجرای سیستم تبلت اندروید یا آیفون در صندلی

کاربرد برنامه های رابط



Number	Description	Number	Description
1	کلید های عملکرد	7	کادر وضعیت
2	مدل نمایش اطلاعات وضعیت ماساژ	8	خدمات
3	تنظیم فشار بالا تنه	9	کلید اجرا / وقفه
4	کلید ماساژ	10	تنظیمات
5	به مدت ۲ ثانیه فشار دهید از برنامه خارج شوید.	11	کادر اطلاعات
6	(کوچک کردن) مینیمایز کردن برنامه		

## ۲ آمادگی قبل از اجرا

۱) دانلود نصب برنامه و نصب آن

- نصب برنامه ی عرضه شده توسط نماینده و یا دانلود از شبکه ی ارائه شده توسط نماینده

- Usb را به تبلت و یا کامپیوتر وصل می کنید از طریق نرم افزارهای مربوطه (مانند ، peace code mobile assistant ۳۶۰) برنامه را نصب می کنید. بعد از نصب، آپکون برنامه در قسمت اپلیکیشن تبلت نمایان خواهد شد. لطفا هر سوالی در این زمینه دارید با متخصص تبلت و کامپیوتر به مشورت گذارید.



#### ۴. لینک بلوتوث

- دکمه ی پاور را روشن کنید

- منوی اپلیکیشن را در صفحه ی اصلی تبلت باز کنید ، به قسمت تنظیمات بروید و تنظیمات رابط را باز کنید

- بلوتوث را فعال کنید، به قسمت تنظیمات بلوتوث بروید، قسمت تجهیزات پیوست را چک کنید زمانی که آپکون "FIHONEST" را پیدا کردید بر روی آن کلیک کنید تا بلوتوث گوشی به بلوتوث صندلی وصل شود ( کد اتصال : ۰۰۰۰۰۰). زمانی که اتصال با موفقیت انجام شد دوباره " FIHONEST" را کلیک کنید تا بلوتوث کامپیوتر و تبلت به بلوتوث صندلی وصل شود . زمانی که این اتصال با موفقیت انجام شد، برنامه ی اپلیکیشن را می توان اجرا کرد.

#### ۳. مدول مشکلات غیر عادی بلوتوث و راه حل آنها

- زمانی که بلوتوث با موفقیت PAIR شد، اگر به درستی به بلوتوث صندلی وصل نشد لطفا -PAIR ING را کنسل کنید، صندلی را خاموش نمایید و دوباره رون کنید و به شکل بالا دوباره اتصال دهی
- زمانی که بلوتوث با موفقیت PAIR شده اما در قسمت برنامه ی اپلیکیشن نمی توان صندلی را به درستی کنترل کردو یا در تیپ های اطلاعاتی، گفته شده که بلوتوث با عدم موفقیت مواجه شده است یعنی مدول بلوتوث غیر عادی کار می کند . در این صورت باید از APP خارج شد و مدول بلوتوث را دوباره وصل کرد و یا صندلی را خاموش روشن کرد و طبق دستورات بالا دوباره وصل شد.

#### ۱. روشن کردن صندلی

- از خاموش بودن صندلی اطمینان حاصل نمایید سپس سیم برق صندلی را به یک پریز سالم وصل کنید، صندلی را روشن نموده تا صندلی در حالت راه اندازی خود درآید.



نمودار وصل کردن دوشاخه به پریز

نمودار مکان کلید پاور در منبع تغذیه

## نوع کنترل عملکرد ماساژ

### ۱. شروع ماساژ

- بر روی صفحه لیست APP را باز کنید " " را کلیک کنید تا برنامه ی کنترل صندلی شروع شود.
- ابتدا به قسمت نمایشگر راه اندازی بروید ۵ ثانیه پس از راه اندازی ، وارد نمایشگر اطلاعات می شوید
- بر روی "POWER OFF/ ON" کلیک کنید تا عملکرد ماساژ بر روی صفحه نمایش نشان داده شود ، صندلی ماساژ به طور اتوماتیک به حالت خوابیده در میاید.



راه اندازی نمایشگر



در حالت استندبای ، اطلاعات بر روی نمایشگر نمایش داده می شود

### ۲. تنظیم مکان شانه

- مکان شانه و نقاط چاکرا در بدن به صورت اتوماتیک اسکن می شوند لطفا تا زمانی که اسکن کاملا انجام شود صبر نمایید
- زمانی که اسکن بدن به اتمام رسید و به موقعیت مکان یابی شانه رسید صندلی صدایی شبیه " دیپ...دیپ...دیپ" می دهد. در این زمان شما می توانید مکان شانه را با فشار دادن کلید بالا و پایین که دارای ۱۱ سطح است تنظیم نمایید. چنانچه ظرف ۵ ثانیه شما هیچ تنظیمی روی مکان شانه انجام ندهید و یا هیچ برنامه ای برای ماساژ انتخاب نکنید، صندلی به صورت خودکار برنامه ی ماساژ "FINE" را برای شما انتخاب می کند.



نمایشگر مکان یابی نقاط ماساژ و مکان شانه



نمایشگر تنظیم مکان شانه

کلید تنظیم مکان شانه	توضیح عملکرد
	برای بالا بردن گوی ماساژ فشار دهید
	برای پایین بردن گوی ماساژ فشار دهید



### ۳. شروع به کار و توقف عملکردها

• در قسمت نمایشگر اطلاعات ماساژ، زمانی که صندلی ماساژ در حالت کار می باشد کلید "RUNING/ PAUSING" را فشار دهید تا همه ی عملکردهای ماساژ متوقف شوند و صندلی وارد حالت توقف شود. اگر در حالت توقف کلید "RUNING/ PAUSING" را فشار دهید صندلی دوباره به عملکرد خود ادامه می دهد. اگر زمان توقف بیش از ۱۰ دقیقه شود تمامی عملکردهای ماساژ به طور اتوماتیک خاموش می شوند.



نمایشگر حالت کار



نمایشگر حالت تعلیق

شروع/توقف	توضیح عملکرد
PAUSE	اگر این کلید را بزنید عملکردهای ماساژ مانند قبل شروع به کار می کند
RUNNING	اگر این کلید را فشار دهید، همه ی عملکردهای ماساژ متوقف می شوند

### ۴. شدت ماساژ بالا تنه

• در حالت کاری، می توان شدت دسته های ماساژ بر روی قسمت پشت بالا تنه را با فشار دادن آیکن "INTENSITY" بر روی نمایشگر اطلاعات ماساژ در ۵ سطح تغییر داد.



INTENSITY					Strength: grades adjustable	
1	2	3	4	5		

## ۵. ماساژ اتوماتیک


- بر روی " " کلیک کنید تا عملکرد انتخاب ماساژ بالا بیاید و آنچه نیاز دارید را انتخاب نمایید
- بر روی " " کلیک کنید تا وارد عملکرد اتوماتیک نمایشگر شوید. بر روی آیکون اتوماتیک کلیک کنید، حالت ماساژ اتوماتیک را انتخاب کنید. در حالت ماساژ اتوماتیک سرعت و پهنا غیر قابل تنظیم هستند




نمایش عملکرد ماساژ اتوماتیک

کلید	توضیح عملکرد
	تسکین استخوان و عضله ها
	بهبود جریان خون
	ماساژ عمیق بر روی چاکراه های بدن، تسکین درد آن نواحی
	کیسه ی هوای گردن و شانه، کمر، نشیمنگاه، دست، پاها و پاهای همزمان با هم کار می کنند و کل بدن را تسکین می دهند.
	حالت خستگی را تسکین می دهد و فعالیت بدن را بهبود می بخشد
	زمانیکه کیسه ی هوای ساق پا کار می کند و آن را فشار می دهد، تکیه گاه به حالت خوابیده درمی آید و ساق پا به سمت پایین کشیده می شود تا قسمت کمر کشیده می شود. پس به حالت اول خود برمی گردد و اعمال ذکر شده دوباره تکرار می شود.
	بازگشت به نمایشگر اطلاعات حالت کار

## ۶. ماساژ دستی

• بر روی "  " کلیک کنید تا وارد نمایشگر انتخاب عملکرد ماساژ شوید، روش های ماساژ دستی شامل حالت کشش کمر، عملکرد پهنا، سرعت را انتخاب کنید. در حالت ضربه ای، سه بعدی، شیاتسو و حالت توقف پهنای دسته های ماساژ قابل تنظیم است. به غیر از حالت توقف، سرعت در تمامی روش های دیگر قابل تنظیم است.

۱. روش های دستی ماساژ، سرعت، پهنا

• در نمایشگر انتخاب عملکرد دستی، "  " را کلیک کنید تا وارد نمایشگر تنظیم سرعت، پهنا و تکنیک ماساژ شوید و بر روی آیکون های تکنیک، سرعت، پهنا کلیک کنید و عملکرد ماساژ شخصی را انتخاب نمایید.



نمایشگر انتخاب عملکرد اتوماتیک ماساژ

عرض قابل تنظیم در ۵ سطح (حالت ضربه ای و شیاتسو)						
WIDTH	1	2	3	4	5	

سرعت قابل تنظیم در ۵ سطح						
SPEED	1	2	3	4	5	

نمایشگر انواع تکنیک های ماساژ	توضیح
 SHOULDER GRASP	چنگ زدن شانسه به طور اتوماتیک وارد ماساژ چنگ زدن شانسه می شود و سرعت آن قابل تنظیم است
 KNEAD	مالشی، سرعت و شدت قابل تنظیم است
 FLAP	ضربه ای، به ۲ حالت ماساژ تقسیم می شود. سرعت، پهنا و شدت آن قابل تنظیم است
 KNEAD AND FLAP	مالشی و ضربه ای، سرعت و شدت قابل تنظیم است
 SHIATSU	شیاتسو، به ۲ حالت ماساژ تقسیم می شود. سرعت، پهنا و شدت قابل تنظیم است
 3D MESSAGE	۳ بعدی، به ۴ حالت ماساژ تقسیم می شود. سرعت و شدت قابل تنظیم است
	به نمایشگر اطلاعات حالت کار بر می گردد

## ۲. حالت دستی ماساژ کششی

- در نمایشگر انتخاب عملکرد دستی، بر روی " کلی کنید تا وارد نمایشگر کششی شوید، سپس آیکون حالت کششی را انتخاب نمایید و عملکرد ماساژ شخصی خود را انتخاب نمایید.




حالت عملکرد دستی کششی

### توجه

در حالت چنگ زدن شانه، انتخاب حالت کششی مقدور نیست

حالت کششی	توضیح عملکرد
 Whole back	کل کمر را از بالا تا پایین ماساژ می دهد
 Upper back	بالای کمر را از بالا تا پایین ماساژ می دهد
 Lower back	پایین کمر را از بالا تا پایین ماساژ می دهد
 Partial	به صورت نقطه ای ماساژ می دهد
 Fixed point	نقاط ثابت را ماساژ می دهد

## ۷. ماساژ کیسه ی هوا

- بر روی "  " کلیک کنید تا وارد نمایشگر انتخاب عملکرد ماساژ کیسه ی هوا شوید، بر روی آیکون ماساژ کیسه ی هوا کلیک کنید. این عملکرد شامل ماساژ کیسه ی هوای پایین تنه) کمر، نشیمنگاه، پایین تنه) و ماساژ کیسه ی هوای دست ها می شود

## ۱) ماساژ کیسه ی هوای دست ها



نمایشگر ماساژ کیسه ی هوای دست

شدت ۳ سطح قابل تنظیم		
1	2	3
در حالت ماساژ کیسه ی هوا ، شدت در ۳ سطح تنظیم می شود.		

عملکرد کیسه ی هوا	توضیح
Arms	خاموش یا روشن کردن عملکرد ماساژ کیسه ی هوای دست

## ۲) ماساژ کیسه ی هوای پایین تنه، کمر، نشیمنگاه، کشش پاها



نمایشگر پایین تنه، کمر، نشیمنگاه، پاها

شدت ۳ سطح قابل تنظیم		
1	2	3
در حالت راه اندازی ی پایین تنه، کمر، نشیمنگاه، و قسمت پا می توان شدت کیسه ی هوا را در ۳ سطح تنظیم کرد.		

عملکرد کیسه ی هوا	توضیح
LOWER BODY	عملکرد ماساژ کیسه هی هوای پایین تنه را روشن یا خاموش می کند. کیسه ی هوای پایین تنه شامل کمر ، نشیمنگاه و قسمت پا می شود.
WAIST, BUTTOCKS	عملکرد ماساژ کیسه ی هوای نشیمنگاه و کمر را روشن یا خاموش می کند.
FOOT PART	عملکرد ماساژ کیسه ی هوای قسمت پا را خاموش یا روشن می کند.
LEGS STRETCH	عملکرد کششی پاها را خاموش یا روشن می نماید. زمانیکه عملکرد ماساژ کیسه ی هوا در قسمت پاها یا پایین تنه را روشن کنید، حالت اولیه ی راه اندازی ، کشش پا می باشد.



## ۸. سایر عملکردهای ماساژ

### ۱) عملکرد ماساژ حرارت درمانی

- بر روی " " کلیک کنید تا وارد نمایشگر انتخاب عملکرد سایر ماساژ ها شوید، سپس بر روی آیکون " " کلیک کنید تا عملکرد ماساژ حرارت درمانی روشن و یا خاموش شود. این عملکرد شامل پشت و کمر و عملکرد حرارتی مادون قرمز مفصل زانو می شود.



نمایشگر عملکرد حرارت درمانی

**توجه** ⚠️  
۳۰ دقیقه پس از روشن کردن، گرما را احساس خواهید کرد



کلیدها	توضیح عملکرد
 Thermal therapy Function	عملکرد ماساژ حرارت درمانی را خاموش یا روشن می کند

### ۲. عملکرد گوی کف پا

- بر روی " " کلیک کنید تا وارد نمایشگر انتخاب عملکرد سایر ماساژ ها شوید، سپس بر روی " " کلیک کنید تا این عملکرد را روشن و یا خاموش نمایید. زمانی که عملکرد گوی کف پا در حالت راه اندازی است، بر روی آیکون سرعت گوی کف پا کلیک کنید، شما می توانید سرعت گوی را در سه سطح انتخابی تنظیم نمایید.





نمایشگر ماساژ کف پا

شدت سطح قابل تنظیم			
SPEED	1	2	3
			

کلیدها	توضیح عملکرد
 SOLE ROLLER	عملکرد ماساژ گوی کف پا را روشن یا خاموش می کند

۳. سایر برنامه های ماساژ به روز رسانی شده

- منوی اپلیکیشن را باز نمایید سپس بر روی "  " کلیک کنید و گزینه ی "service" را از نمایشگر به روز رسانی شده ی ماساژ اتوماتیک انتخاب نمایید.
- انتخاب عملکرد اتوماتیک APP ، با حالت های اتوماتیک "  "
- انتخاب خود را تایید نمایید. چنانچه APP نامعتبر باشد ، اسپیکر زنگ می زند.



### تنظیم مکان قاب ساق پا و قاب تکیه گاه

کلیدها		نوع عملکرد
calf rest go up and down		چنانچه این کلید را فشار دهید،ساق پا به آرامی بالا میاید و زمانی که آن را رها کنید متوقف می شود
		چنانچه این کلید را فشار دهید،ساق پا به آرامی بالا میاید و زمانی که آن را رها کنید متوقف می شود
back rest go up and down		چنانچه این کلید را فشار دهید،تکیه گاه به آرامی بالا میاید و زمانی که آن را رها کنید متوقف می شود
		چنانچه این کلید را فشار دهید،تکیه گاه به آرامی پایین میاید و زمانی که آن را رها کنید متوقف می شود
lie down automatically		جمعاً ۳ حالت برای اتوماتیک خوابیدن مستدلی برنامه ریزی شده .هر بار که کلید را فشار دهید یک حالت آن فعال می شود.

## تنظیمات

### • انتخاب زبان

بر روی آیکون " " کلیک کنید تا وارد نمایشگر عملکرد تنظیمات شوید سپس آیکون " " را کلیک کنید. لیست زبان ها بالا میآید. سپس نوع زبان را انتخاب نمایید. سیستم شامل ۳ زبان (چینی ساده شده، چینی سنتی و انگلیسی) می باشد

### • تنظیم میزان صدا

بر روی آیکون " " کلیک کنید تا وارد نمایشگر عملکرد تنظیمات شوید سپس آیکون " " تنظیم صدا را کلیک کنید. آیکون تنظیم صدا بالا میآید. آیکون " + VOLUME " یا " - VOLUME " را برای تنظیم صدای موسیقی انتخاب نمایید



نمایشگر انتخاب زبان



نمایشگر تنظیم میزان صدا

## دانلود APP

- اطمینان حاصل نمایید تا زمانی که صندلی در حالت راه اندازی است ، اتصال سیستم هوشمند ( موبایل هوشمند یا تبلت ) با بلوتوث صندلی مناسب باشد
- منوی اپلیکشن " " را باز کنید، گزینه ی " " را در نمایشگر برنامه ی ماساژ اتوماتیک انتخاب نمایید.



کلیدها	توضیح
Start/exit	شروع یا خروج از عملکرد دانلود شده ی به روز رسانی شده ی APP
Auto-message programs Number selection	انتخاب عدد برنامه ی اتوماتیک ماساژ
OK	تایید آدرس دانلود
Testing	تست اتصال صحیح سیستم هوشمند و بلوتوث مندلی ماساژ
Path	انتخاب سند APP دانلود شده
Upgrade program	شروع دانلود سند APP

- برای مثال: در حال حاضر نیاز به دانلود برنامه ی APP اتوماتیک "irestAuto 1.bin" در حالت A۲ می باشد.
- اطمینان حاصل نمایید که در حالت استند بای، اتصال سیستم هوشمند ( موبایل هوشمند یا تبلت) با بلوتوث مندلی مناسب باشد
- برنامه ی اپلیکیشن "SERVICE" را باز کنید و بر روی گزینه ی "SERVICE" کلیک کنید تا وارد نمایشگر به روز رسانی شده ی برنامه ی اتوماتیک ماساژ شوید
- بر روی "OK" کلیک کنید تا وارد انتخاب شماره ی دانلود برنامه ی اتوماتیک شوید سپس شماره ی "01" برنامه ی اتوماتیک ماساژ را انتخاب نمایید ( صفحه کنترل "A۲" و "APP" را نشان می دهد) کلید "OK" را دوباره فشار دهید.
- بر روی "OK" کلیک کنید تا اتصال بین سیستم هوشمند و بلوتوث مندلی را تست کنید. زمانی که تست موفقیت آمیز باشد صفحه "TEST SUCCESSFUL" را نشان می دهد و زمانی که تست موفقیت آمیز نباشد صفحه "TEST ERROR" را نشان می دهد.
- بعد از تست موفقیت آمیز تست، "FIRMWARE PATH DOCUMENT" را انتخاب نمایید و بر روی "OK" کلیک کنید تا irestAuto 1. Bin انتخاب شود
- آخرین مرحله کلیک کردن بر "firmware update" است تا وارد برنامه ی ماساژ اتوماتیک شوید. اگر به روز رسانی به اتمام رسیده باشد، صفحه عبارت "download successful" را نشان می دهد ( صفحه ی کنترل "OH" را نشان می دهد) در غیر اینصورت "DOWNLOAD ERROR" را نشان می دهد ( صفحه ی کنترل "EA" را نشان می دهد)

### ✳️ بخش موزیک از طریق بلوتوث بیسیم

- وسایل صوتی که دارای سیستم بلوتوث هستند ( مانند موبایل، MID، تبلت) به بلوتوث مندلی وصل می شوند. موزیک از طریق بلوتوث بیسیم منتقل می شود و در اسپیکر مندلی پخش می شود
- وسیله ی صوتی از طریق بلوتوث به مندلی وصل می شود . ارجاع به جملات قبلی




## پایان ماساژ ، خاموش کردن

- زمانی که عملکرد ماساژ در حالت راه اندازی است، بر روی "MASSAGE ON/OFF" کلیک کنید تا همه ی عملکردهای ماساژ خاموش شوند.
- خاموش کردن



## نصب مجموعه ی دسته

۱. اتصال دوشاخه به دسته بغل را در پایین قاب نشیمنگاه که از سوراخ مربع شکل صفحه ی آهنی رد شده پیدا کنید . ( شکل ۱ )
۲. دو شاخه را از سوراخ مربع شکل روی صفحه ی آهنی بیرون بکشید و به تمام دوشاخه های متصل وصل نمایید ( شکل ۲ )

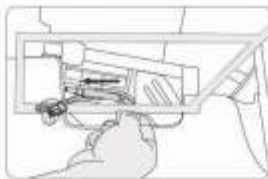

شکل ۱



شکل ۲

۳. دو شاخه را از زیر قاب نشیمنگاه بیرون بیاورید و به مفصل دسته بغل و لوله ی هوای قرار گرفته در سمت راست وصل کنید ( شکل ۳ )
۴. پس از وصل کردن کانکتور، آن را به آرامی در سوراخ مربع شکل در پایین قاب نشیمنگاه وارد نموده و مراقب باشید که لوله ی هوا خم نشود ( شکل ۴ )




شکل ۳



شکل ۴

۵. مانند شکل، قلاب دسته بغل به جعبه ی صفحه ی ثابت وصل می شود و صفحه ی آهنی به شیار دسته بغل متصل می گردد ( شکل ۵ )


۶. دسته بغل را با دست خود نگه دارید به گونه ای که پشت دسته بغل بالاتر از جلوی آن قرار می گیرد و گیره ی جلوی دسته بغل به محفظه ی واقع در جلوی صفحه ی فلزی وصل شود، ( سیم اتصال را چک کنید تا از اتصال آن به پایین قاب دسته بغل اطمینان حاصل نمایید، از گره خوردن آن جلوگیری کنید )، گیره ی عقب دسته بغل را به محفظه ی پایین صفحه ی فلزی وصل نمایید و قسمت عقب دسته بغل را به سمت پایین فشار دهید تا دو گیره ی بالایی صفحه ی آهنی ثابت شوند. ( شکل ۶ )

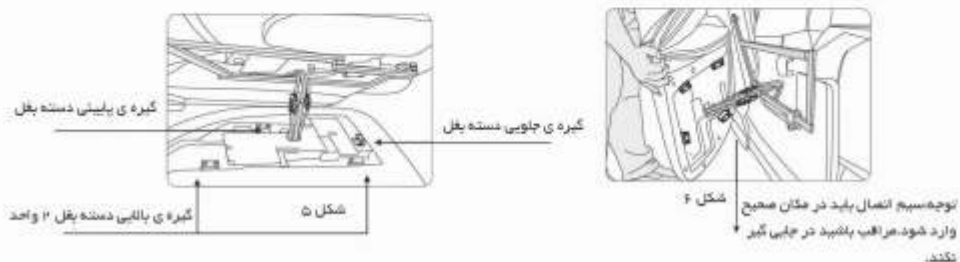

۷. دسته بغل را بر روی قاب صندلی سوار کنید شیارهای دسته بغل باید به راحتی و بدون اعمال فشار در جایگاه های خود قرار بگیرند و در جای خود قفل شوند. سپس یک بار دیگر دسته بغل را فشار دهید تا اطمینان حاصل کنید گیره در محفظه ی صفحه ی آهنی ثابت شده است و آن را هل دهید تا مطمئن شوید که محکم سفت شده است. ( شکل ۷ )

۸. حفره ی موجود در صفحه ی آهنی را پیدا کنید و پیچ ها را با آچار محکم نمایید. ( شکل ۸ )


۹. حفره ی واقع در پشت صفحه ی فلزی را پیدا کنید ، پیچ ها را با آچار سفت کنید. نصب دسته بغل به پایان رسیده، هر دو دسته بغل به همین شکل نصب می شوند. ( شکل ۹ )

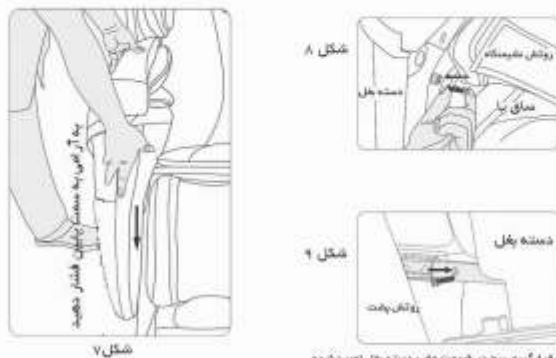

شکل نشان فرارگیری پیچ در قسمت عقب دسته بغل تعبیه شده

## ۹۶ نوع استفاده از پیلو پد و روکش کمر

- استفاده از کوسن سر می تواند از قدرت ماساژ بر روی ناحیه ی گردن و شانه بکاهد. این بستگی دارد که از آن استفاده بکنید یا نه (ما استفاده از آن را توصیه می کنیم).
- کوسن سر و تکیه گاه توسط یک زیپ به هم وصل شده اند (شکل ۱)
- قسمت پشت کوسن سر را به سمت بالا باز کنید و پارچه ی کرکی AB داخل کوسن را داخل نوار بالای تکیه گاه قرار دهید. (شکل ۲)
- کوسن سر را به حالت اولیه ی خود برگردانید طوری که روی تکیه گاه قرار گیرد.
- جایگاه کوسن سر را می توان بر اساس سایز های مختلف تنظیم کرد. (شکل ۳)

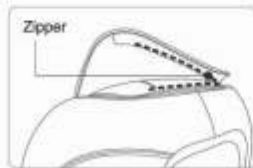

شکل ۱



شکل ۲



شکل ۳



## حفاظت از کف

- قرار دادن صندلی ماساژ بر روی کف پوش چوبی به مدت طولانی می تواند کف را خراب کند پس لطفا فرش یا هر شی دیگری را برای جلوگیری از صدمه زیر صندلی قرار دهید.




توجه

صندلی را با چرخ هایش بر روی کف چوبی، لامپوار و یا فضای باریک حرکت ندهید. ۲۰ نفر می باید همزمان صندلی را بلند کنند و از قسمت مسطحه ی جلوی سای پا و مسطحه ی تکیه گاه آن را حرکت دهید. (لطفاً صندلی را از قسمت دسته بغل هم بلند نکنید)



## ⚠️ حرکت دادن صندوق

- ابتدا اطمینان حاصل کنید که تمامی سیم‌ها از زمین فاصله دارند سپس تکیه‌گاه را به سمت عقب کج کنید تا صندوق کاملاً روی چرخ‌ها قرار گیرد. صندوق را به سمت جلو یا عقب هل دهید و در نهایت خیلی آرام آن را به موقعیت نرمال خود برگردانید.

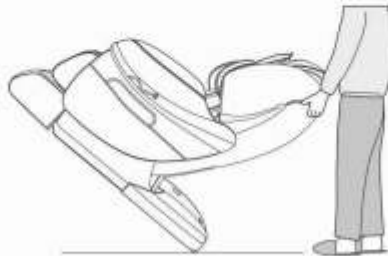

توجه

حتماً باید پیش از حرکت دادن صندوق، کلید پاور را خاموش کنید. سپس سیم برق صندوق و کنترل را از پریز بکشید.

